# TOSHIBA 東芝蛍光灯器具取扱説明書

T-40A

高気密・断熱施工用ダウンライト(SB形) 適合断熱工法 ブローイング工法・マット敷き工法 ネオボールZ D形 13W以下専用 適合ランプ

埋込穴寸法

d 125±2

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。

お求めの器具を正しく使っていただくために、この説明書をよくお読みください。

この器具は電子安定器を採用しておりますので、電源周波数に関係なくご使用できます。 ●素人工事は法律で禁じられています。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しく お使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

## ■工事店様へ

## 施工上のご注意

器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明 書に従ってください。取り付けに不備があると 器具落下、感電、火災の原因となります。



取り付け

電源線接続の際は、本取扱説明書の「器具の 取り付けかた」に従って行ってください。 曲がった電線や、ねじって挿入すると接続が不 完全となり、発熱、火災の原因となります。



電源線接続

この器具は調光器との併用はできません。誤 って使用しますと、破損、発煙の原因となりま す。 調光器

この器具は屋内用です。屋外、軒下及び湿気 の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では使 用しないでください。絶縁 不良、感電等の原因となり

ます。

器具落下の原因となります。

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



使用環境

この器具は天井埋込専用器具です。傾斜天井、 壁面には、取り付けないでください。 指定以外の取り付けを行うと



この器具の送りは、6Aまでです。 越えて使用しますと、感電、発熱、 火災の原因となります。



器具を改造したり、部品を変更し て使用することは絶対におやめくだ さい。器具落下、感電、火災等の原 因となります。



改造

器具と照射物との距離は10cm以上 離して使用してください。指定より 能して区別して、ハー も近すぎると被照射物の変色、変形、被照射距離 火災の原因となります。



- ●この器具は日本照明器具工業会、断熱施工用SB型ダウンライト適合品です。
- ●一般屋内用天井埋込器具です。
- ●プローイング工法、マット敷き工法どちらの断熱施工天井にも取り付けることができます。
- ●器具の取付部分以外の本体外郭が天井の造営物や、ダクトなどの設備に触れないように施工 してください。



断熱施工





↑↑ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

この器具は屋内専用で、5℃~35℃の 範囲で使用するよう設計してあります。 屋外や湿気、水気のある場所で使用しま すと、湿気の侵入による絶縁不良、感電 の原因になります。



この器具は電源投入時に瞬間的 に大きな電流が流れますので、壁 スイッチ1個あたりの器具台数は 30台以下でご使用ください。



器具表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧でご使 用しないでください。

間違って使用しますとランプ、安定器などの短寿命、火災の原因と なります。(器具の定格電圧と電源電圧は器具 電源電圧 を取り付ける前に必ず確認してください。)

器具同士は密着させたり、集合させて使用し ますと、過熱により器具が変形、変色したり火 災の原因となります。



器具の密着

#### ■お客様へ

## 使用上のご注意

**警告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってく ださい。感電の原因となります。



電源を 切って

器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないで ください。感電や火災などの原因となります。



金属物の 差し込み

ランプや器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、被せ たり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。 火災の原因となります。

高温



ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明 書通りの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用 ください。適合ランプ以外をご使用の場合には、過熱 により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



適合ランプ

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

点灯中および消灯直後(20 分) はランプおよび器具が高 温となっておりますので、手 を触れないでください。 やけどの原因と なります。

器具を洗剤・薬品等でふいたり殺虫剤を かけないでください。器具の破損、落下、 感電などの原因となります。 洗剤

器具を水洗いしないでく ださい。感電、故障の原因 となります。



水洗い

●照明器具には寿命があります。

●設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行して います。点検・交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30℃、1日 10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、


感電などに至る恐れがあります。



## ■使用上のご注意

- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと 雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビ、エアコンなど)の近く で点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ・点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。

## ■各部のなまえ

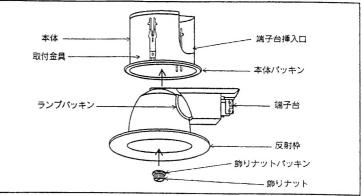

## ■器具の取付け方

#### 器具の埋込穴

- 1. 天井に埋込穴(φ125±2mm)をあけてください。
- 2. 取付前に器具重量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保してくだ さい。
  - ※ロックウール等、柔らかい天井材に取り付ける場合には、必ず取付 金具と天井との間に補強材をいれてください。
  - ※取付可能天井厚は、5mm~25mmです。

## 本体天井取付方法


(注) 取り付けに不備がありますと落下の原因となります。


- 1. 本体を埋込穴に挿入し、取付金具を引き下げます。(図3参照)
- 2. 端子台挿入口より引き出した電源線を、端子台に接続してください。 接続は、(電源線の接続と抜きかた)を参照し、確実に行ってください。

3. 反射板を本体中央のネジに合わせ、押し上げた後、飾りナットでし つかりと締め付けてください。(図4)

4. 気密性確保のため、ランプパッキンを付属して います。ランプ(別)をランプソケットに取り 付ける際、きつく感じますが、確実に取り付け てください。

※ガラス部分を強く握らないでください。






取付金具をつま 取付金具をつま 天井板まで み引き下げる み外へ広げる 引き下げる

(図3)

#### 電源線の接続と抜きかた

- 1. 電源線の被覆を端子台のストリップゲージ に合わせて所定の長さ (12 ±1mm)にストリップしてください。
- 2. 電源線を(図1)のように確実に端子台の奥まで差し込んでください。 ※曲がつた電線を挿入したり、ねじって挿入しないでください。接続 が不完全な場合は、感電、火災の原因となります。
- 3. 送り配線は、照明器具専用です。
  - ※送り容量は本体表示に従い、6A以下で使用してください。 ※この器具は電源投入時に瞬間的に大きな電流が流れますので壁スイ ッチ1個あたりの器具は30台以下でご使用ください。
- 4. 器具本体に電源線を接触させないでください。感電、火災の原因とな ります。(図2)
- 5. 電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、はずし穴をマイナスドライ パーで強く押しながら電源線を引き抜いてください。



#### 配線方法





器具本体に電源線を接触させないでください。 感電、火災の原因となります。

(図2)

#### 保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具 の安定器(インパータパラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。 ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の 期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故 障した場合には、無償修理させていただきます。

#### 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店(工事 店)までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げ の販売店(工事店)または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。 その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。
- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合 「東芝家電修理ご相談センター」 0120-1048-41

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

新製品などの商品選び、お取扱・お手入れ方法などのご相談 0120-1048-86 『東芝家電ご相談センター』 携帯電話、PHSからのご利用は(03)3426-1048(有料)

番話で 24間 365 B BBRLET

(図4)

費を申し受けます。

保証の免責事項

- 、保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

- (1) 設用上の語り及び不当は19至での遺による放降及び損傷 (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定以外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷 (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷 2、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実

#### 部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取 らせていただきます
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 補修用性能部品の保有期間
- 弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です その製品の機能を維持するために必要な部品です。 (セード・グローブなどは含まれません。)
- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は東芝テクノネッ トワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送 などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様 の個人情報を提供する場合があります。

### 東芝ライテック株式会社 東芝ホームライティング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13 (東芝秋葉原ピル1階)